


Battery Replacement Procedure for Eccellenza Touch HMI / Procédure de remplacement de la batterie pour le HMI Eccellenza Touch




Remove the 8 screws securing rear cover of HMI.




Remove the rear cover.

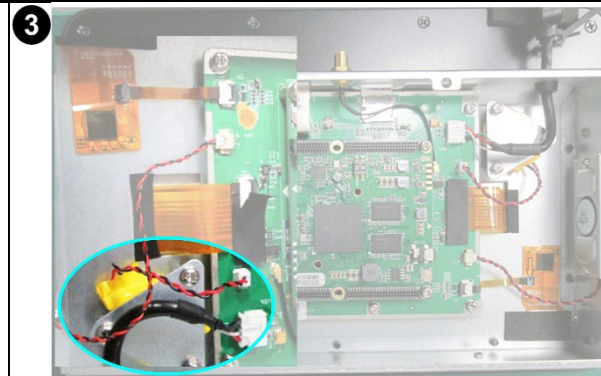


Locate the battery and connector.

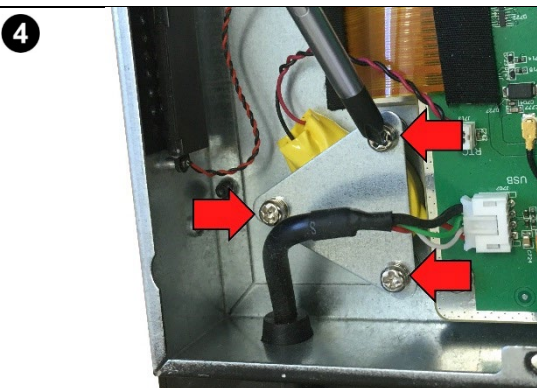


Remove the 3 screws from battery cover plate.

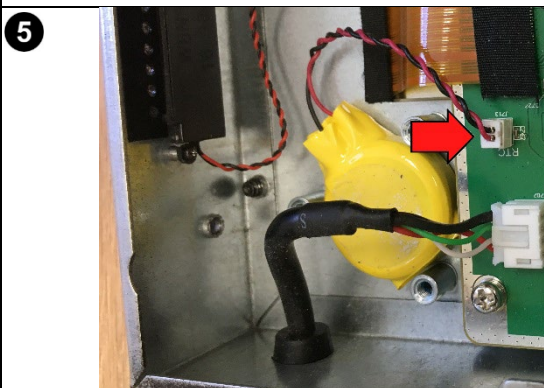

Disconnect battery from board connector.

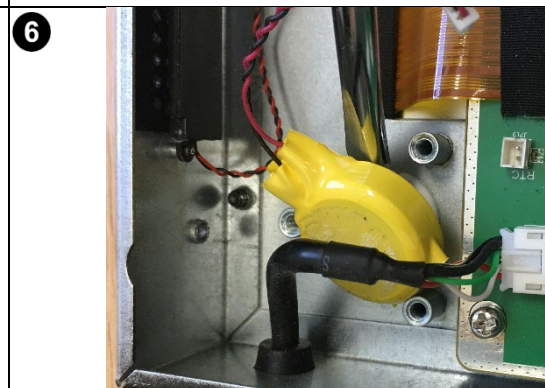

Pry battery loose with a flat head screwdriver.

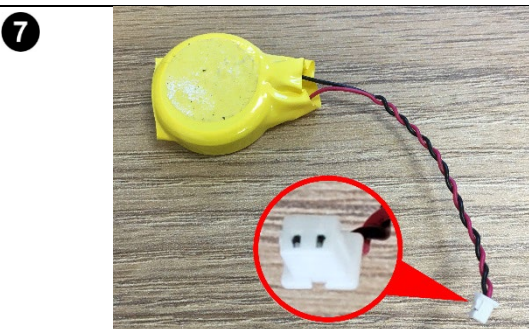

Remove the battery.



Replacement CR2477T batteries **are not available from Keurig** and can be found on sites such as Amazon, Ebay and AliExpress, among others.

To install the new battery, follow these instructions in reverse order.



CAUTION: It is your responsibility to ensure that the correct battery type is used and that it is covered with a heatshrink insulation prior to installation.


Battery Replacement Procedure for Eccellenza Touch HMI / Procédure de remplacement de la batterie pour le HMI Eccellenza Touch




Retirez les 8 vis qui fixent le couvercle arrière de l'HMI.




Retirez le couvercle arrière.

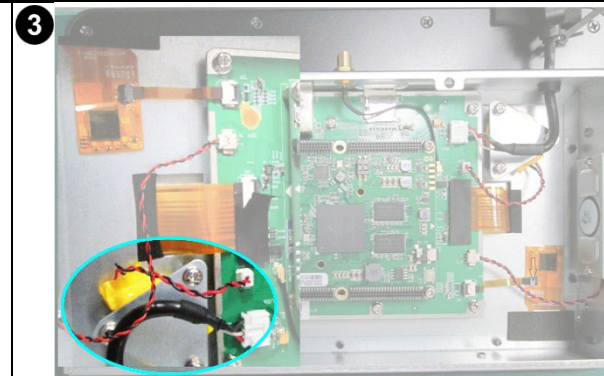


Localisez la batterie et le connecteur.

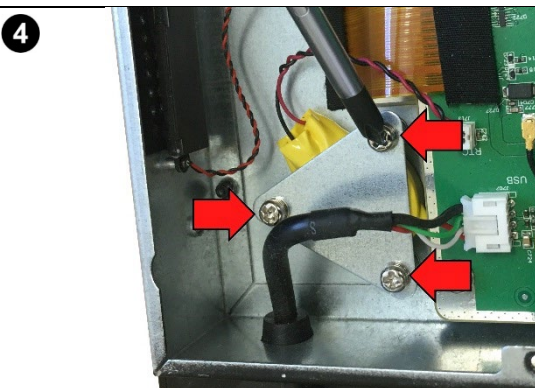


Retirez les 3 vis de la plaque de couverture de la batterie.

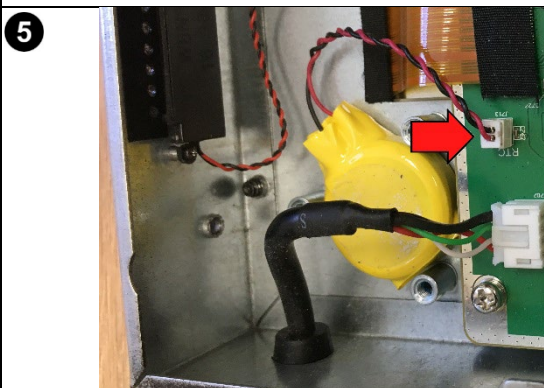

Débranchez la batterie du connecteur de la carte.

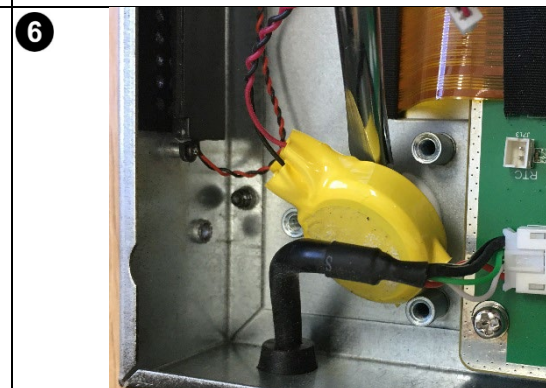

Détachez la batterie à l'aide d'un tournevis à tête plate.

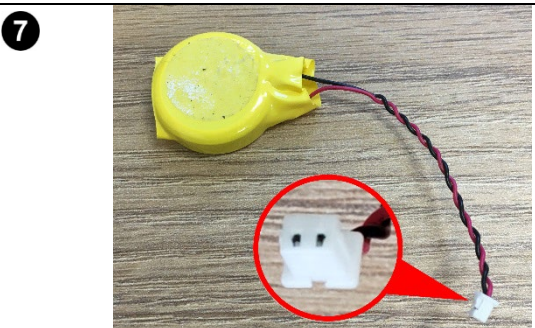

Retirez la batterie.



Vous pouvez trouver des piles CR2477T de remplacement **ne sont pas disponibles chez Keurig** et peuvent être trouvées sur les sites Web tels que Amazon, Ebay et AliExpress, entre autres.

Pour installer la nouvelle batterie, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.



ATTENTION : Il est de votre responsabilité de vous assurer que le bon type de batterie est utilisé et qu'il est recouvert d'un isolant thermorétractable avant l'installation..